


Setting Up Your Monitor

設定您的顯示器 / 安装显示器 / モニターのセットアップ
모니터 설치 / การติดตั้งจอแสดงผล

1

Connect the monitor to the computer or a HDMI output device



請將顯示器連接至電腦或HDMI輸出裝置。
将显示器连接到计算机或HDMI输出设备。
モニタをコンピュータまたはHDMI出力デバイスに接続します。
모니터를 컴퓨터 또는 HDMI 출력 장치에 연결합니다.
เชื่อมต่อมอ니터เข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เอาต์พุต HDMI

3

Connect the power cable



連接電源線。
连接电源线。
電源ケーブルを接続します。
전원 케이블 연결.
ตัวเชื่อมต่อสายเพาเวอร์

4

Press the Power button



按下電源按鈕。
按下电源按钮。
電源ボタンを押します。
전원 단추 누르기.
กดปุ่มเพาเวอร์

2

Connect the USB cable to the computer




請將USB連接線連接至電腦。
将 USB 线连接到计算机。
USB 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์

Note: You must connect the USB cable to use the built-in webcam.
註：您必須連接USB連接線來使用內建的網路攝影機。
注：您必須連接 USB 线才能使用内置网络摄像头。
注意：内蔵のウェブカメラを使用するには、USBケーブルを接続する必要があります。
주: 내장된 웹캠을 사용하려면 USB 케이블을 연결해야 합니다.
หมายเหตุ: คุณต้องเชื่อมต่อสาย USB เพื่อใช้กับเว็บแคมที่อยู๋ในเครื่อง

5


Install the Webcam software



安裝網路攝影機軟體。
安装网络摄像头软件。
ウェブカメラソフトウェアをインストールします。
웹캠 소프트웨어 설치.
ติดตั้งซอฟต์แวร์เว็บแคม

Finding Information

See the monitor's *User's Guide* in the *Information Disc* for more information.

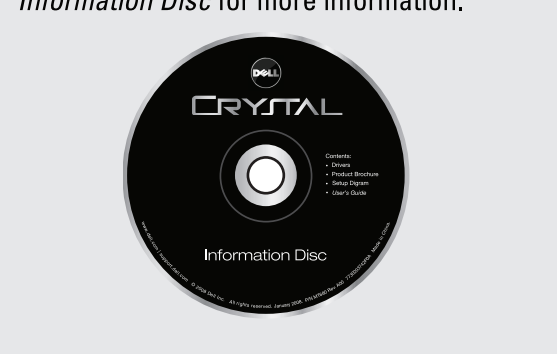

請參見資訊光碟中的顯示器使用者指南以取得更詳細的資訊。
请参阅信息光盘上的显示器用户指南以了解更多信息。
詳細については、情報ディスクにあるモニタのユーザーズガイドを参照してください。
자세한 내용은 정보 디스크의 모니터 사용 설명서를 참조하십시오.
ดูคู่มือการใช้งานมอ니터ในดิสก์ข้อมูลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



www.dell.com / support.dell.com



- 1 OSD menu button
- 2 Up button
- 3 Down button
- 4 OK button
- 5 Power button
- 6 Webcam
- 7 Speakers
- 8 HDMI cable
- 9 DC jack
- 10 USB cable
- 11 Subwoofer connector

Note: Connect to an active subwoofer (optional accessory) for enhanced audio experience.

- 1 OSD選單按鈕
- 2 向上按鈕
- 3 向下按鈕
- 4 確定按鈕
- 5 電源按鈕
- 6 網路攝影機
- 7 喇叭
- 8 HDMI連接線
- 9 DC插孔
- 10 USB連接線
- 11 重低音連接接頭

註：請連接至主動式重低音（選購配備）以獲得更好的聲音品質。

- 1 OSD 菜单按钮
- 2 向上按钮
- 3 向下按钮
- 4 确认按钮
- 5 电源按钮
- 6 网络摄像头
- 7 扬声器
- 8 HDMI 线
- 9 DC插孔
- 10 USB 线
- 11 低音炮接口

注：连接到活动的低音炮（选件）以增强音频体验。

Information in this document is subject to change without notice.
© 2007-2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

June 2008

2008年6月

2008年6月

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。
© 2007-2008 Dell Inc. 版權所有。

未經Dell Inc. 的書面許可嚴禁任何行式的非法復制。

Dell 及 DELL的標誌為Dell Inc. 的商標其他標誌和名稱的所有權皆不為Dell所有。

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。
© 2007-2008 Dell Inc. 版權所有。

未經Dell Inc. 的書面許可，嚴禁任何行式的非法复制。

Dell 及DELL的徽標是Dell Inc. 的商標，Dell 亦认对非Dell公司的商標和商標名称的所有权。



- 1 OSDメニューボタン
- 2 上ボタン
- 3 下ボタン
- 4 OKボタン
- 5 電源ボタン
- 6 ウェブカメラ
- 7 スピーカー
- 8 HDMIケーブル
- 9 DCジャック
- 10 USBケーブル
- 11 サブウーファコネクタ

注意：オーディオ体験を向上するには、アクティブなサブウーファ(オプションのアクセサリ)に接続してください。

- 1 OSD 메뉴 단추
- 2 위로 단추
- 3 아래로 단추
- 4 확인 단추
- 5 전원 단추
- 6 웹캠
- 7 스피커
- 8 HDMI 케이블
- 9 DC 잭
- 10 USB 케이블
- 11 서브우퍼 커넥터

주: 고급 오디오를 경험하시려면 활성 서브우퍼(선택적 부속품)에 연결하십시오.

- 1 ปุ่มเมนู OSD
- 2 ปุ่มขึ้น
- 3 ปุ่มลง
- 4 ปุ่มตกลง
- 5 ปุ่มเพาเวอร์
- 6 เว็บแคม
- 7 ลำโพง
- 8 สาย HDMI
- 9 แจ็ค DC
- 10 สาย USB
- 11 ตัวเชื่อมต่อซับวูเฟอร์

หมายเหตุ: เชื่อมต่อเข้ากับซับวูเฟอร์ที่ทำงาน (อุปกรณ์เสริมไม่มาให้) เพื่อประสบการณ์เสียงคุณภาพที่ดีกว่า

本書に記載されている事項は事前通告無しに変更されることがあります。
© 2007 - 2008 すべての著作権はDell Inc. にあります。

Dell Inc.からの書面による許可なく本書の複写、転載を禁じます。

DellとDELLのロゴマークは、Dell Inc. の登録商標です。上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社は、一切Dell Inc. に所属するものではありません。

2008年6月

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
© 2007-2008 Dell Inc. 모든 권리 소유.

Dell Inc. 의 서면 승인없이 제작되는 복제 행위는 엄격히 금지됩니다. Dell/과 Dell/문고는 Dell Inc. 의 등록상표입니다. Dell은 자사 외의 상표 및 상품명에 대해서는 어떤 소유권도 인정하지 않습니다

2008년6월

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
© 2007-2008 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc. อย่างเด็ดขาด

DELL และโลโก้ของ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. DELL ไม่มีผลประโยชน์ในเครื่องหมายและชื่อของบริษัทร่วม

มิถุนายน 2008



CRYSTAL

Quick Setup Guide